



**安装声明:**

1. 安装前请仔细阅读说明书;
2. 请专业电工安装, 并遵循国家和当地的法律法规;
3. 为避免火灾和触电危险, 在安装、维护前请确认关闭电源;
4. 当需要手持灯具时, 可以握住灯具的外壳或者底座, 请勿触碰、按压 LED 灯珠;
5. 不按照说明书安装而出现的故障, 将没有质量保证, 请保留本说明书用于将来维护作参考;
6. 电源输入为 120-277V AC 50/60Hz。

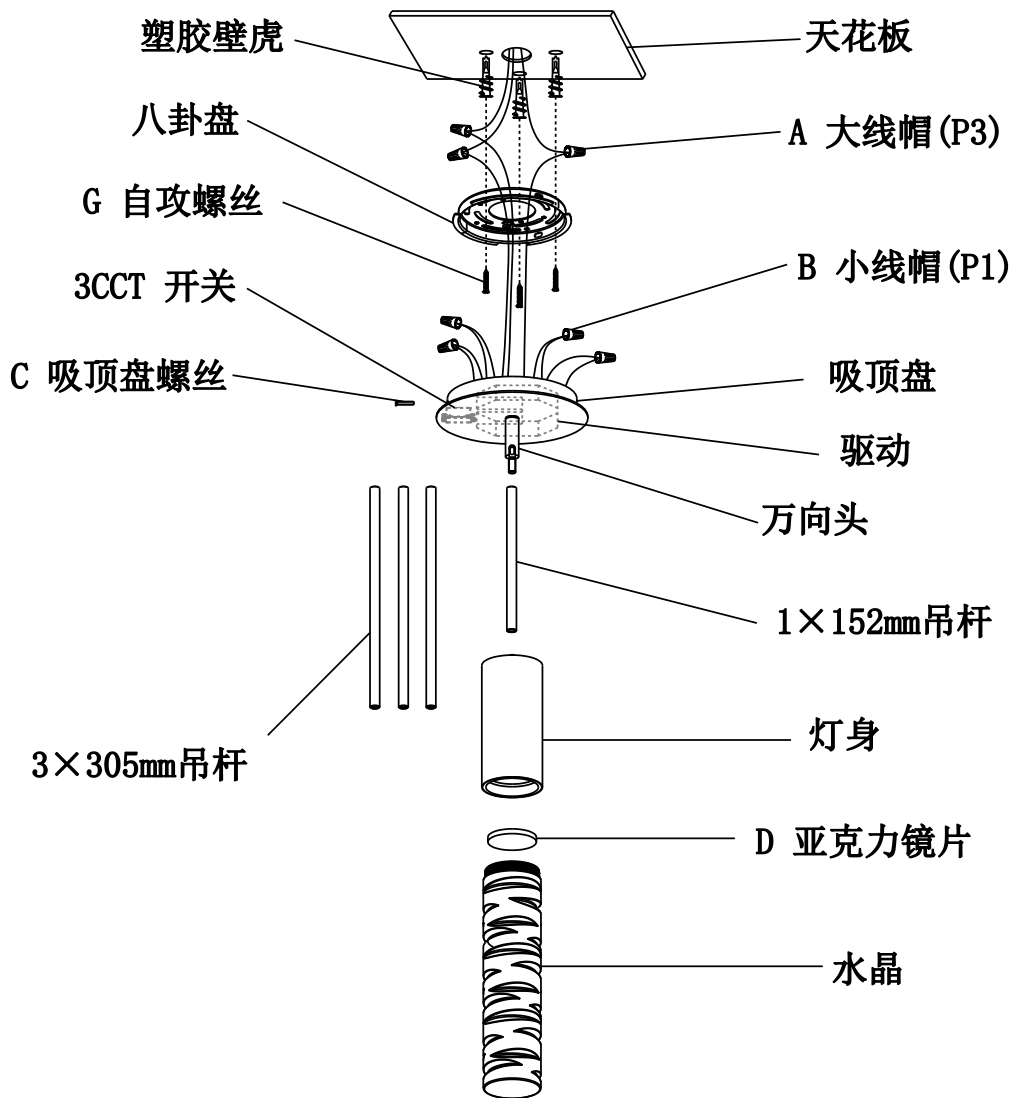


**一、安装配件 (随灯具赠送):**

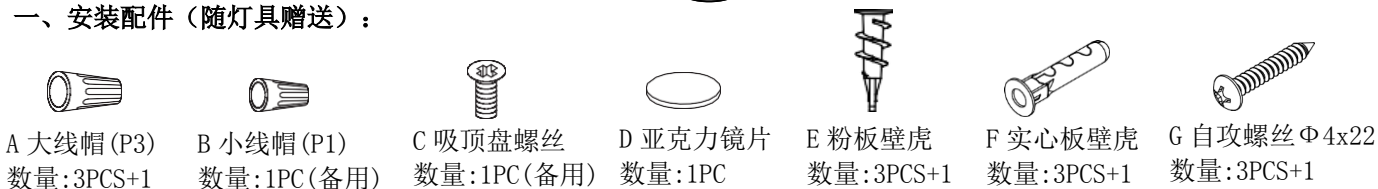

**注意:** 所有零部件必须按照说明书中的指示使用。请勿更换、遗漏任何零件或使用磨损、损坏的零件。不遵循此说明可能会导致灯具的损坏或失效。

## 二、灯具的安装

- 1、关闭电源开关；
  - 2、小心打开灯具包装，把所有零件放在一起，避免丢失；
  - 3、松开吸顶盘螺丝，取出八卦盘；
  - 4、使用 3CCT 开关设置色温（有 3000K、3500K、4000K 三个档位）；
  - 5、用八卦盘在天花板上定位，钻三个孔： $\Phi 6 \times 28 \text{mm}$ ，根据天花板的类型选择合适的塑胶壁虎并插入孔内，使用自攻螺丝将八卦盘锁在天花板上（**注意**：八卦盘标有“GND”的那一面必须朝外）；
  - 6、根据需要的悬挂高度选择合适数量的吊杆；
  - 7、将灯具的电线穿过吊杆、万向头和吸顶盘，连接灯身、吊杆和万向头，确保所有的连接处都拧紧牢固；
  - 8、根据需要调整灯具线长，适当剪掉多余的线材。在剪短电线之前，请确保正确识别和标记所有的线路；
  - 9、将驱动的输出线连接到电源线和 3CCT 开关线。如果电源线带有黄绿色地线，将其连接驱动地线。否则，用螺丝将驱动地线直接锁到八卦盘上。接线完成后，将电线和线帽小心地塞到吸顶盘里面；
  - 10、将灯具的吸顶盘对准八卦盘，顺时针旋转吸顶盘，对准螺丝孔，并用吸顶盘螺丝锁紧固定；
  - 11、将水晶对准灯身底部的螺丝孔，旋转拧紧；
- 注意：**必要时可以使用亚克力扩散片来改善出光。
- 12、在倾斜的天花板上安装时，通过转动吊杆顶部的万向头来调整灯具的方向，确保灯具竖直向下。

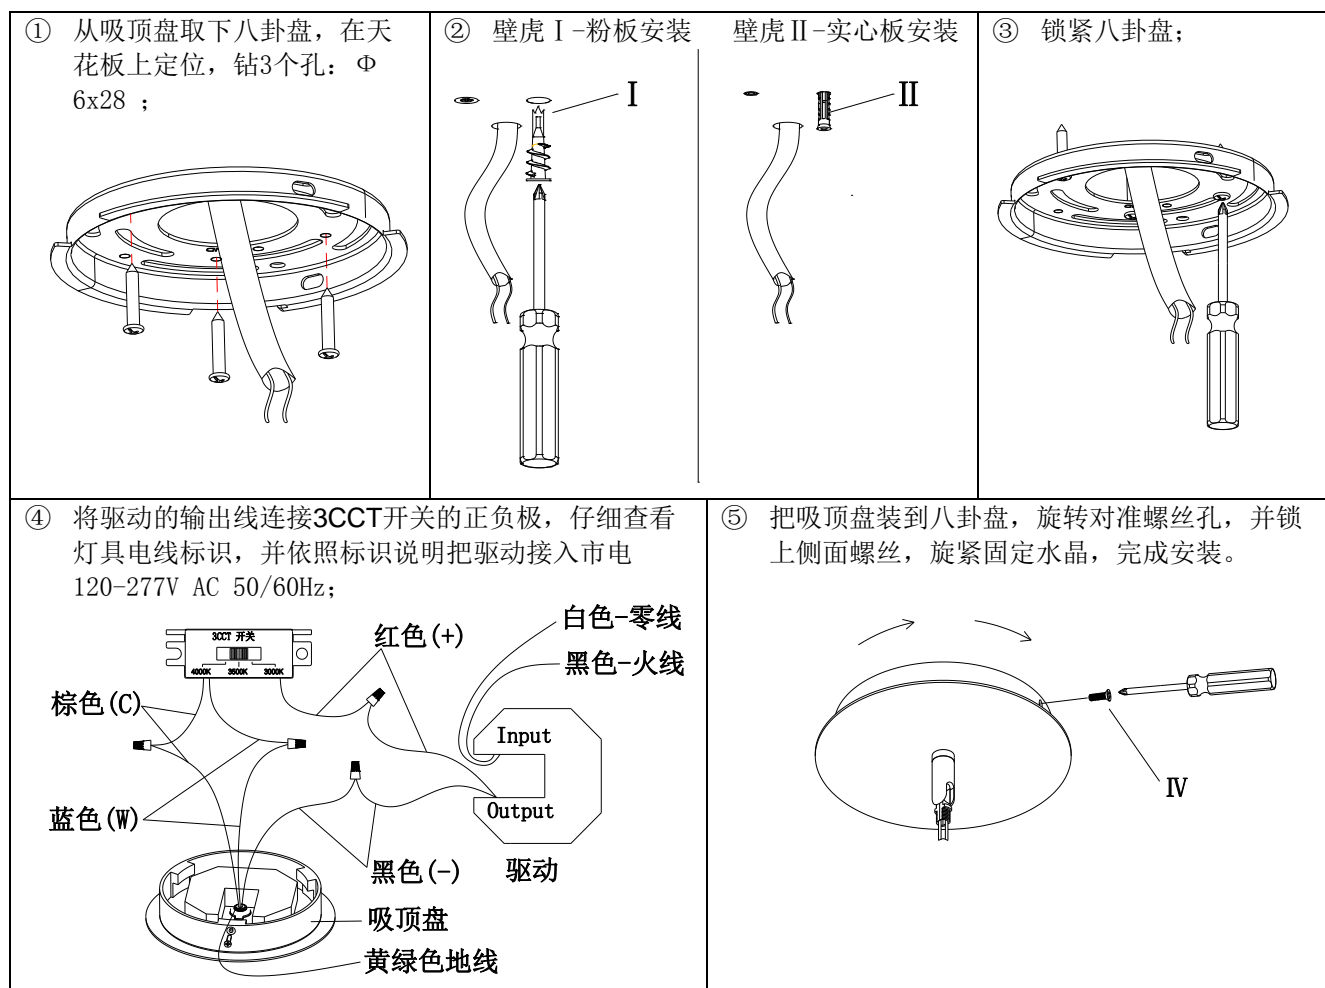

本页仅用于版本控制，请勿印刷！

THIS PAGE IS FOR VERSION CONTROL ONLY, PLEASE DO NOT PRINT !

序号 REV NO.	变更说明 REVISION NTOE	变更人 CHANGED BY	变更日期 REV DATE
1	重新设计 Redesign	吴志远	08/15/2023
2			
3			
4			
5			

料号：\*\*\*\*\*  
PART NO.

规格：80 克进口书写纸 A4，双面印刷，短边对折两下  
Specifications: 80g imported writing paper A4, double-sided printing, short side folded twice

图号：RBD14214-01 B  
DRAWING NO.

设计：吴志远  
07/10/2023  
DESIGNED BY

审核：  
CHECKED BY

标准化：  
STD BY

批准：  
APPROVED BY